
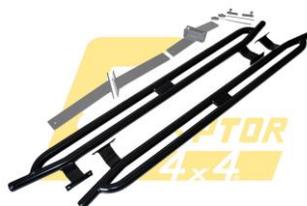


# SOTTOPORTA JEEP RENEGADE 26041

## Istruzioni di montaggio

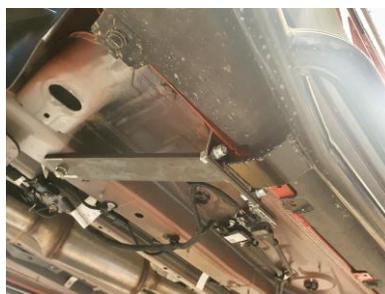

Sottoporta tubolari ancorati in 2 punti al telaio, utilizzano fori già esistenti sul mezzo, bulloneria inclusa nel kit. Non necessitano di ulteriori modifiche per il montaggio.

Pulire bene la carrozzeria ed il telaio del veicolo. Posizionare il sottoporta rinforzato e fissarlo al telaio con la nuova bulloneria in dotazione. Una volta posizionato tutto stringere i bulloni.

Attenzione: per raggiungere il punto di fissaggio è stata fornita in dotazione una "chiavetta" per poter inserire l'aletta filettata dentro il telaio e da sotto stringere il tutto.