
SOTTOPORTA JIMNY SIERRA DAL 2018 - cod. 60041

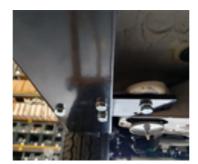











ISTRUZIONI:

Togliere il sottoporta originale in plastica del veicolo.

Montare le staffe anteriori e posteriori come da illustrazioni, senza stringere i bulloni.

Appoggiare il sottoporta in posizione corretta contro le piastre di attacco al telaio ed imbullonare tutto assieme.

Una volta posizionato tutto correttamente, stringere tutti i bulloni.

Ripetere l'operazione anche per l'altro sottoporta.

Tutta la bulloneria viene fornita nel kit.