
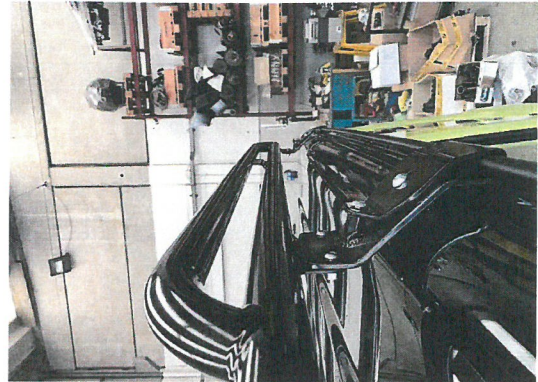


PORTAPACCHI JIMNY SIERRA 60571

Istruzioni di montaggio

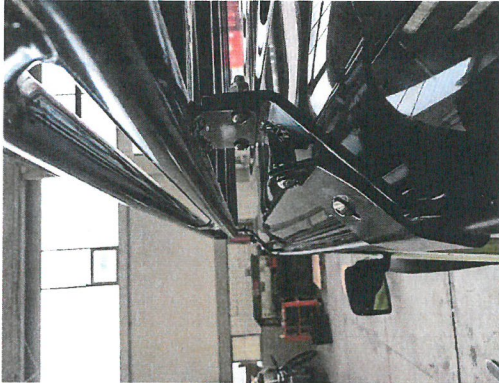

Bulloneria:

- 8x vite TB 6x20 inox
- 8x dado autobloccante M6 zincato
- 8x vite TB 8x20 zincata
- 8x dado medio M8 zincato
- 8x rondella piana d.8 mm zincata
- 4x dado lungo zincato 8x25 (già saldato)

Marvin Bruno
Purchasing Manager
SAGLIETTI S.r.l. - RAPTOR 4X4
Tel. 019.884677 - Fax 019.884188
marvin.bruno@raptor4x4.it - www.raptor4x4.it