SPOILER UNIVERSALE - cod. 99571

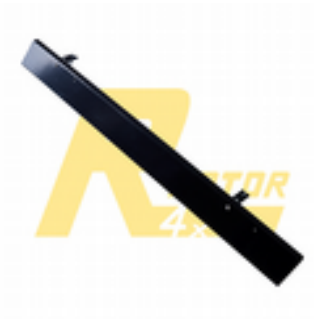

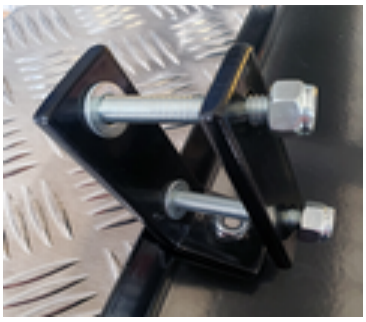

ISTRUZIONI:

Montare le staffette d'attacco sul deflettore, c'è una doppia foratura in modo da scegliere la posizione ottimale per il successivo fissaggio su portapacchi o barra portatutto.

Una volta fissata posizionare il “morsetto” in modo da abbracciare l'anteriore del portapacchi, successivamente stringere tutto.

Posizione ottimale del deflettore, come in foto; fondamentale che rumori dovuti al vento vadano via e non si creino altri rumori anomali.

BULLONERIA:

2 x vite TBEI 8x15 zincata
4 x vite TSEI 8x55 zincata tutto filetto
6 x rondella d.8mm zincata
6 x dado autobloccante d.8mm zincato