


PARACOLPI ANTERIORE TOYOTA HILUX REVO - cod. 17021

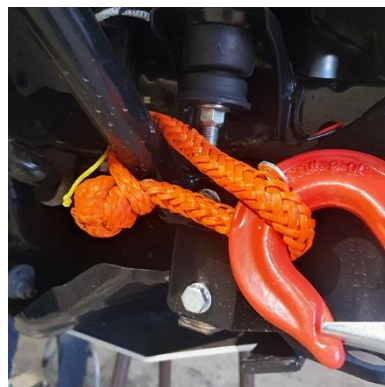

ISTRUZIONI:

Per un lavoro più semplice e sicuro è meglio alzare il veicolo con un ponte in modo da accedere meglio alla parte inferiore.

Il paracolpi presenta 3 punti di ancoraggio al telaio con bulloneria fornita per un montaggio rapido.

Non necessitano di modifiche al mezzo.

Si può installare sia in presenza del paraurti anteriore di serie che modificato rinforzato.

Togliere eventuali protezioni originali in plastica e posizionare le piastre in alluminio nella corretta posizione fermate dalla bulloneria; una volta montato tutto stringere i bulloni sia di attacco al telaio che tra le piastre.

BULLONERIA:

N. 4 SPESSORI D.27mm lunghezza 15mm

N. 2 RONDELLE D.60x6

N. 2 VITI TE 16x60 zincate

N. 2 DADI ALTI M16 zincati

N. 4 RONDELLE D.16 carpenteria zincate

N. 3 VITI TSEI 10x30/35 zincate

N. 3 DADI ALTI M.10 zincati

N. 3 RONDELLE PIANE D.10 zincate

N. 4 VITI TSEI 8x40 zincate